

körting since 1889

МОДЕЛЬ:
KMI 820 GNBX / GSCW

[RU] Руководство по эксплуатации

Микроволновая печь
встраиваемая

2

Перед использованием микроволновой печи внимательно прочитайте настоящее руководство и сохраните его.

Если вы будете следовать данным инструкциям, ваша печь будет служить вам много лет.

Бережно храните настоящее руководство!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗМЕРНОЙ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ

(a) Не пытайтесь использовать эту печь с открытой дверью, так как это может привести к вредному воздействию микроволновой энергии. Важно не ломать и не пытаться снять защитные элементы.

(b) Не ставьте никаких предметов между передней частью печи и ее дверью и избегайте накопления пыли или остатков чистящих средств на поверхностях уплотнителей.

(c) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В случае повреждения двери или уплотнительных элементов, печь эксплуатировать нельзя до тех пор, пока она не будет отремонтирована специализированным сервисным центром.

ДОПОЛНЕНИЕ:

ЕСЛИ ПРИБОР НЕ СОДЕРЖАТЬ В ЧИСТОТЕ, КАЧЕСТВО ЕГО ПОВЕРХНОСТЕЙ МОЖЕТ УХУДШИТЬСЯ, ЧТО ВЛИЯЕТ НА СРОК ЕГО СЛУЖБЫ И МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОПАСНЫМ СИТУАЦИЯМ.

Техническое описание:

Модель:	KMI 820 GNBX / GSCW
Нормальное напряжение:	230 В / ~ 50 Гц
Нормальная входная мощность (микроволновая):	1250 Вт
Нормальная выходная мощность (микроволновая):	800 Вт
Нормальная входная мощность (гриль):	1000 Вт
Объем печи:	20 л
Диаметр поворотной платформы:	245 мм

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чтобы уменьшить риск пожара, электрического удара, травм или воздействия чрезмерной микроволновой энергии при использовании этого прибора, следуйте основным мерам предосторожности, которые включают в себя следующее:

1. Предупреждение: Жидкость и пищу нельзя разогревать в герметичных контейнерах, так как они могут взорваться.
2. Предупреждение: Только компетентное лицо может осуществлять техобслуживание или ремонт печи, который включает в себя удаление крышки, защищающей от воздействия микроволновой энергии.
3. Предупреждение: Позволяйте использовать печь детям без присмотра со своей стороны только после обучения их надлежащим способам эксплуатации, чтобы ребенок мог безопасно использовать печь и осознавать риски ненадлежащего использования.
4. Предупреждение: Когда прибор используется в комбинационном режиме, дети могут использовать печь только под присмотром взрослых вследствие генерируемых температур (только для моделей с грилем)
5. Используйте только ту посуду, которая подходит для микроволновых печей.
6. Необходимо регулярно чистить печь и удалять из нее любые остатки еды.
7. Прочтите и следуйте «МЕРАМ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗМЕРНОЙ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ».
8. При разогревании еды в пластмассовых или бумажных контейнерах следите за печью по причине возможности возгорания.
9. Если вы увидели огонь, выключите прибор из розетки и не открывайте дверь, чтобы сдержать пламя.
10. Не перегревайте еду.
11. Не используйте отсек печи в целях хранения. Не храните продукты, такие как хлеб, печенье и т.д. внутри печи.
12. Перед тем как положить пластмассовые контейнеры/емкости в печь, снимите с них скрученную про волоку и металлические ручки.
13. Устанавливайте или располагайте печь только согласно предоставленным инструкциям по установке.
14. Яйца в скорлупе и сваренные вкрутую разогревать в печи нельзя, так как они могут взорваться даже после окончания их приготовления.
15. Используйте этот прибор только по назначению, как указано в руководстве. Не используйте в этом приборе коррозионно-активные химикаты или пары. Данная печь разработана специально для разогревания. Она не предназначена для промышленного или лабораторного использования.
16. При повреждении шнура электропитания он должен быть заменен производителем, его агентом по об обслуживанию или подобным квалифицированным персоналом во избежание несчастных случаев.
17. Не храните и не используйте данный прибор вне помещений.
18. Не используйте печь около воды, в сырых подвальных помещениях или около бассейна.
19. Температура доступных поверхностей может быть высокой при работе печи. Во время использования печи ее поверхности обычно нагреваются. Держите шнур вдали от нагретых поверхностей и не ставьте на них никакие посторонние предметы.
20. Не допускайте того, чтобы шнур нависал над краем стола.
21. Неспособность содержать печь в чистом состоянии может привести к загрязнению поверхности,

что негативно влияет на срок службы прибора и может привести к несчастным случаям.

22. Во избежание ожогов содержимое детских бутылочек или емкостей с детским питанием необходимо помешать или взболтать, а перед употреблением проверить температуру.

23. Разогревание напитков в печи может привести к отсроченному неожиданному закипанию, поэтому при обращении с такими контейнерами необходимо проявлять осторожность.

24. Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями, с отсутствием опыта и знаний, если только за ними не осуществляется контроль и им даны инструкции в отношении использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

25. Необходимо следить за тем, чтобы дети не играли с прибором.

26. Приборы не предназначены для эксплуатации с использованием внешнего таймера или отдельных систем дистанционного управления.

27. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед заменой лампы, во избежание возможности электрического удара убедитесь в том, что прибор отключен от сети .

28. Во время эксплуатации печи ее доступные части могут быть горячими. Маленьких детей нужно держать в стороне от прибора.

29. Нельзя использовать пароочистители. Это может повредить эмаль и внутренние элементы.

30. Не используйте грубые жесткие средства очистки или острые металлические скребки для очистки стеклянной двери печи, так как они царапают поверхность и могут привести к крошению стекла.

31. Во время эксплуатации прибор становится горячим. К нагревательным элементам внутри печи нужно прикасаться с осторожностью.

32. Используйте только те датчики температуры, которые рекомендованы для этой печи (для печей, оснащенных возможностью использовать температурные датчики.)

33. Заднюю поверхность прибора необходимо поставить к стенке.

УМЕНЬШЕНИЕ РИСКА ТРАВМ ЛЮДЕЙ

ОПАСНОСТЬ

Опасность поражения электрическим током.

Прикосновение к некоторым внутренним компонентам может привести к серьезной травме или смерти. Не разбирайте прибор.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность поражения электрическим током.

Ненадлежащее заземление может привести к удару током. Не вставляйте вилку от прибора в розетку до тех пор, пока он не будет должным образом установлен и заземлен.

ЧИСТКА

Вытащите вилку от прибора из розетки.

1. Протрите внутреннюю часть печи слегка влажной тряпкой.

2. Протрите комплектующие детали обычным способом в мыльной воде.

3. Дверная рама, герметизирующая прокладка и соседние части необходимо тщательно протирать влажной тряпкой, когда они грязные.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Данный прибор должен быть заземлен. В случае короткого замыкания, заземление уменьшает риск электрического поражения, так как при нем предусмотрен провод, по которому уходит электрический ток.

Данный прибор оснащен шнуром с проводом и вилкой заземления. Вилку необходимо вставлять в должным образом установленную и заземленную розетку.

Проконсультируйтесь с квалифицированным электриком или мастером по ремонту, если вы не до конца понимаете инструкции по заземлению или если у вас есть сомнения относительно того, правильно ли заземлен прибор. Если вам нужно использовать удлинитель, используйте только 3-проводной удлинитель

При использовании длинной шнуровой установки или удлинителя:

- 1) Указанная электрическая мощность шнуровой установки или удлинителя должна быть не менее электрической мощности прибора.
- 2) Удлинитель должен быть заземленным 3-проводным шнуром.
- 3) Длинный шнур необходимо разместить таким образом, чтобы он не проходил через кухонные поверхности, не мог быть выдернут детьми или чтобы об него нельзя было нечаянно споткнуться.

ПОСУДА

ВНИМАНИЕ

ОПАСНОСТЬ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ. ТОЛЬКО КОМПЕТЕНТНОЕ ЛИЦО МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ИЛИ РЕМОНТ ПЕЧИ, КОТОРЫЙ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ УДАЛЕНИЕ КРЫШКИ, ЗАЩИЩАЮЩЕЙ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ.

См. инструкции «Материалы, которые можно или нельзя использовать в микроволновой печи».

Существует определенная неметаллическая посуда, которую нельзя использовать в печи. Если вы не уверены, вы можете проверить имеющуюся посуду в порядке, указанном ниже.

ПРОВЕРКА ПОСУДЫ:

1. Наполните надежный контейнер 1 стаканом холодной воды (250 мл) вместе с исследуемой посудой.
2. Подогрейте его на максимальной мощности в течение 1 минуты.
3. Осторожно дотроньтесь до посуды. Если пустая посуда теплая, не используйте ее для приготовления в печи.
4. Нагревайте не более 1 минуты.

Материалы, которые можно использовать в микроволновой печи

Посуда	Примечания
Алюминиевая фольга	Только для обертывания. Маленькими гладкими частями можно покрывать тонкие куски мяса или птицы во избежание их перегрева. Если фольга расположена слишком близко к стенкам печи, может появиться электрическая дуга. Фольга должна располагаться не ближе 2,5 см от стенок печи.
Посуда для обжаривания	Следуйте инструкциям производителя. Дно посуды для обжаривания должно быть не менее 5мм. от вращающейся поверхности. Неправильное использование может привести к ее поломке.
Столовая посуда	Только подходящая для микроволновых печей. Следуйте инструкциям производителя. Не используйте треснутую посуду или посуду с обитыми краями.
Стекланные сосуды	Всегда снимайте крышку. Подогревайте еду только до теплого состояния. Большинство стеклянных контейнеров не жаропрочные и могут треснуть.
Стекланная посуда	Только жаропрочная стеклянная посуда для печей. Убедитесь в том, что на ней нет металлических украшений. Не используйте треснутую посуду или посуду с обитыми краями.
Мешочки для приготовления в печах	Следуйте инструкциям производителя. Не закрывайте металлическими элементами. Сделайте щели для выхода пара.
Бумажные тарелки и чашки	Используйте только для краткосрочной готовки/подогревания. При готовке не оставляйте печь без присмотра.
Бумажные салфетки	Используйте для накрывания еды при повторном подогреве и впитывания жира. Используйте для краткосрочной готовки под присмотром.
Пергаментная бумага	Используйте в качестве крышки во избежание разбрызгивания или обертки при пароварении.
Пластмасса	Только подходящая для микроволновых печей. Следуйте инструкциям производителя. Должна быть оснащена этикеткой «Для микроволновых печей». Некоторые пластмассовые контейнеры размягчаются по мере того, как еда внутри них становится горячей. «Пакетики для кипячения» и плотно закрытые полиэтиленовые пакеты должны иметь надрезы, быть проколоты или иметь вентиляционные отверстия в зависимости от упаковки.
Пищевая пленка	Только подходящая для микроволновых печей. Используется для накрывания еды во время готовки для удерживания влаги. Пищевая пленка не должна касаться еды.
Термометры	Только подходящие для микроволновых печей (термометры для приготовления мяса и кондитерских изделий).
Вощеная бумага	Используйте в качестве крышки во избежание разбрызгивания или для удерживания влаги.

Материалы, которые нельзя использовать в микроволновой печи

Посуда	Примечания
Алюминиевый поднос	Может привести к появлению электрической дуги. Переложите еду в посуду для микроволновых печей.
Пищевой картон с металлической ручкой	Может привести к появлению электрической дуги. Переложите еду в посуду для микроволновых печей.
Металлическая посуда или посуда с металлическим обрамлением	Металл защищает еду от микроволновой энергии. Металлическое обрамление может привести к появлению электрической дуги.
Металлические крепежи со скручиванием	Могут привести к появлению электрической дуги или пожару в печи.
Бумажные пакетики	Могут привести к пожару в печи.
Пенопласт	Пенопласт может растаять или попасть в жидкость при воздействии высоким температурам
Дерево	При использовании в микроволновой печи дерево может высохнуть или треснуть.


УСТАНОВКА ВАШЕЙ ПЕЧИ

Наименования частей печи и комплектующих деталей

Вытащите печь и все материалы из коробки, освободите отсек печи.

Ваша печь поставляется со следующими комплектующими:

- Стекланный поднос 1
- Вращающееся кольцо уплотнения 1
- Руководство по эксплуатации 1

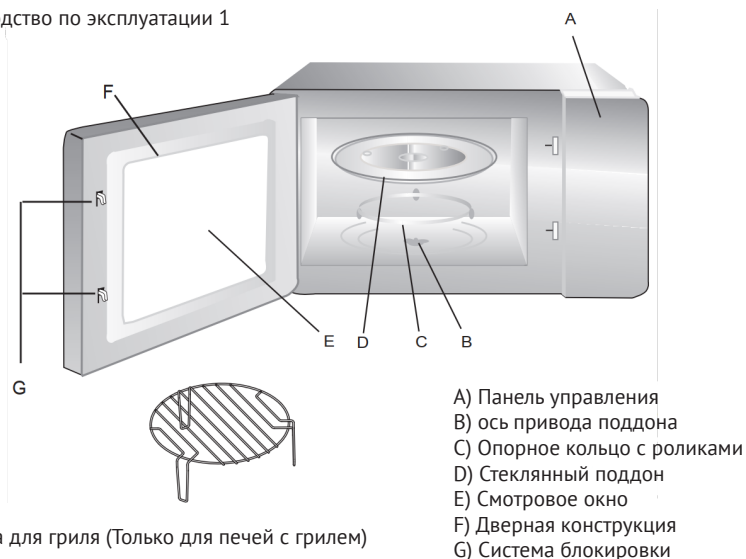


Установка поворотного поддона

ось привода поддона

Стекланный поддон

Втулка (нижняя часть)

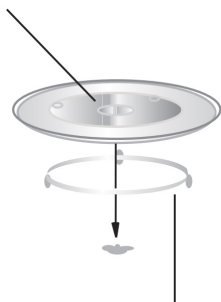

Опорное кольцо с роликами

а. Никогда не размещайте стеклянный поддон в перевернутом положении. Стеклянный поддон должен свободно вращаться.

б. Стеклянный поддон и опорное кольцо с роликами должны всегда использоваться при готовке.

с. Вся еда и контейнеры должны всегда размещаться на стеклянном поддоне.

д. Если стеклянный поддон или опорное кольцо с роликами треснуло или сломалось, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.


УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Данный прибор предназначен только для использования в домашних условиях.
2. Данная печь предназначена только для встроенного использования. Она не предназначена для использования на столе или внутри шкафа.
3. Просим вас соблюдать специальные инструкции по установке.
4. Прибор оснащен вилок и должен подсоединяться только к должным образом установленной и заземленной розетки.
5. Напряжение сети должно соответствовать напряжению, указанному в заводском паспорте.
6. Только квалифицированный электрик может устанавливать розетку и заменять соединительный кабель. Если после установки вилка становится недоступной, отключающее устройство должно присутствовать со стороны установки с контактным зазором не менее 3 мм.
7. Нельзя использовать адаптеры, тройники и удлинительные кабели. Перегрузка может привести к пожару.



ДОСТУПНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ МОЖЕТ БЫТЬ ГОРЯЧЕЙ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

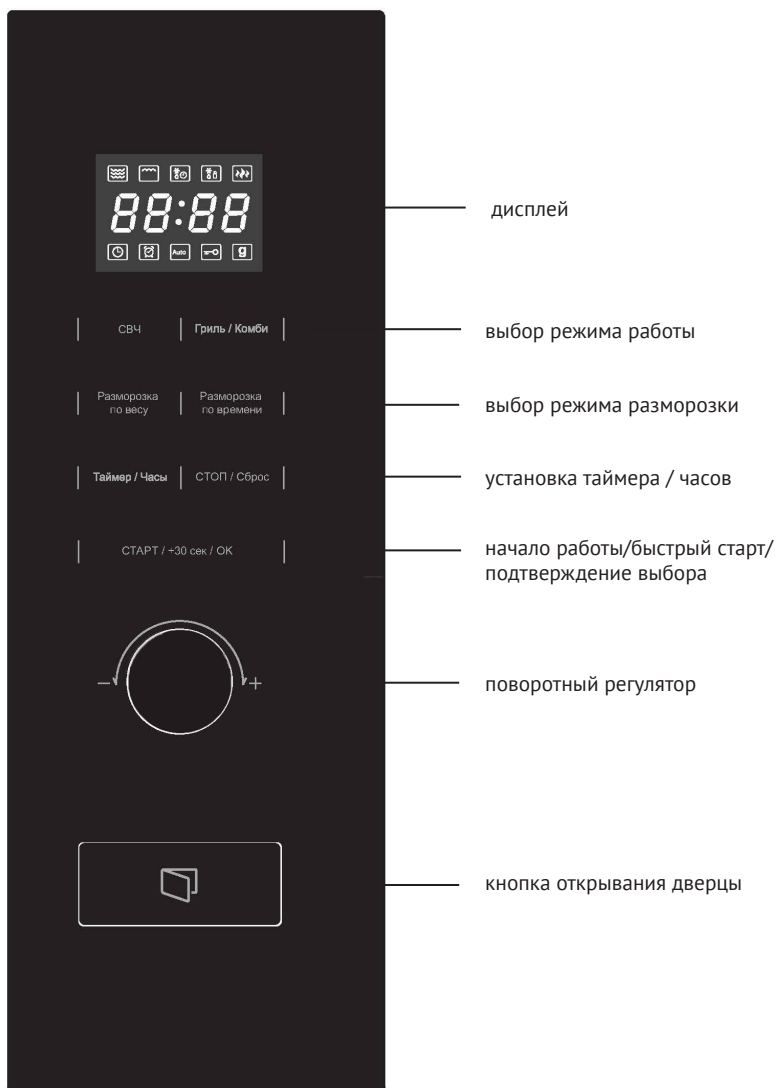

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Данная микроволновая печь использует современное электрическое управление для наилучшей регулировки параметров приготовления.

1. Установка часов

- 1) В режиме ожидания нажмите 1 раз на **Таймер/Часы**. Цифры 00:00 начнут мерцать.
- 2) Поверните  и отрегулируйте часы. Заданное время должно быть в пределах 0--23.
- 3) Еще раз нажмите на **Таймер/Часы**, цифры начнут мерцать.
- 4) Поверните  и отрегулируйте минуты, заданное время должно быть в пределах 0--59.
- 5) Нажмите на **Таймер/Часы** для завершения установки часов. Символ «:» будет мерцать.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- 1) ЕСЛИ ЧАСЫ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ, ОНИ НЕ БУДУТ РАБОТАТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧИ.
- 2) ВО ВРЕМЯ УСТАНОВКИ ЧАСОВ, ЕСЛИ ВЫ НАЖМЕТЕ НА «СТОП / СБРОС» УСТАНОВКА ПРЕКРАТИТСЯ.

2. Приготовление пищи в режиме микроволн

Нажмите «**СВЧ**», и на светодиодном дисплее отобразится «P100».

Нажмите «**СВЧ**» несколько раз или поверните , чтобы выбрать желаемый уровень мощности, и при каждом нажатии на дисплее будет отображаться «P100», «P80», «P50», «P30» или «P10». Затем нажмите «**Старт/+30 сек. /OK**» для подтверждения, и поверните , чтобы установить время готовки (максимально 95 мин.)

Нажмите «**Старт/+30 сек. /OK**» еще раз, чтобы начать приготовление.

Пример: Если Вы хотите использовать 80% мощности для приготовления блюда в течение 20 минут, выполните следующие действия:

- 1) Нажмите «**СВЧ**» один раз, на дисплее отобразится «P100».
- 2) Нажмите «**СВЧ**» еще раз или поверните , чтобы выбрать микроволновую мощность в 80%.
- 3) Нажмите «**Старт/+30 сек. /OK**» для подтверждения, и на дисплее отобразится «P80».
- 4) Поверните , чтобы установить время готовки, пока на дисплее не отобразится «20:00».
- 5) Нажмите «**Старт/+30 сек. /OK**», чтобы начать приготовление

ПРИМЕЧАНИЕ: размер шага для регулирования времени следующий:

0---1	мин.	5 секунд
1---5	мин.	10 секунд
5---10	мин.	30 секунд
10---30	мин.	1 минута
30---95	мин.	5 минут

Расшифровка параметров настройки «Печь» и «Гриль/ Комби»

Значения	Дисплей	Микроволновая мощность	Мощность гриля
1	P100	100%	
2	P80	80%	
3	P50	50%	
4	P30	30%	
5	P10	10%	
6	G	0%	100%
7	C-1	55%	45%
8	C-2	36%	64%

3. Приготовление в режиме гриля или в комбинированном режиме

Нажмите «Гриль / Комби», на светодиодном дисплее отобразится «P100», затем нажмите «Гриль / Комби» несколько раз или поверните , чтобы установить желаемую мощность; при каждом нажатии на дисплее будет отображаться «G», «C-1» или «C-2».

Затем нажмите «Старт/+30 сек./OK» для подтверждения и поверните , чтобы установить время приготовления в диапазоне от 0:05 до 95:00.

Нажмите «Старт/+30 сек./OK» еще раз, чтобы начать приготовление.

Пример: Если Вы хотите использовать 55% микроволновой мощности и 45% мощности гриля (C-1) для приготовления блюда в течение 10 минут, выполните следующие действия:

- 1) Нажмите «Гриль/ Комби», один раз, на дисплее отобразится «P100».
- 2) Нажмите «Гриль/ Комби» несколько раз или поверните «», чтобы выбрать режим «Комби 1».
- 3) Нажмите «Старт/+30 сек./OK» для подтверждения, и на дисплее отобразится «C-1».
- 4) Поверните , чтобы установить время приготовления, пока на дисплее не отобразится «10:00».
- 5) Нажмите «Старт/+30 сек./OK», чтобы начать готовку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда пройдет половина времени приготовления на гриле, печь издаст два звуковых сигнала, это нормально. Для лучшего эффекта пропекания на гриле, Вам нужно будет перевернуть продукты, закрыть дверцу и нажать « **Старт/+30 сек. /OK** », чтобы продолжить приготовление.

При отсутствии действий с Вашей стороны, печь автоматически продолжит работу.

4. Разморозка по весу

- 1) Нажмите « **Разморозка по весу** » один раз, и на дисплее отобразится «dEF1».
- 2) Поверните , чтобы выбрать вес продукта в диапазоне от 100 до 2000 грамм.
- 3) Нажмите « **Старт/+30 сек. /OK** », чтобы начать разморозку.

5. Разморозка по времени

- 1) Нажмите « **Разморозка по времени** » два раза, и на дисплее отобразится «dEF2».
- 2) Поверните , чтобы выбрать время разморозки. МАКСИМАЛЬНОЕ время 95 минут.
- 3) Нажмите « **Старт/+30 сек. /OK** », чтобы начать разморозку. Мощность разморозки равна P30 и не меняется.

6. Мультиэтапное приготовление

Для приготовления могут быть установлены 2 этапа. При мультиэтапном приготовлении, если один этап является разморозкой, он должен идти первым.

Пример: Если Вы хотите разморозить продукт в течение 5 минут, а затем приготовить его в течение 7 минут при мощности 80%, выполните следующие действия:

- 1) Нажмите « **Разморозка по времени** »: « два раза, на дисплее отобразится «dEF2».
- 2) Поверните , чтобы установить время разморозки, пока на дисплее не отобразится «5:00».
- 3) Нажмите « **СВЧ** » один раз, на дисплее отобразится «P100».
- 4) Нажмите « **СВЧ** » еще раз или поверните « », чтобы установить мощность микроволн на 80%.
- 5) Нажмите « **Старт/+30 сек. /OK** » для подтверждения, и на дисплее отобразится «P 80».
- 6) Поверните , чтобы установить время приготовления, пока на дисплее не отобразится «7:00».

Нажмите « **Старт/+30 сек. /OK** », чтобы начать готовку, прибор подаст один звуковой сигнал, уведомляющий о начале обратного отсчета времени разморозки; при переходе ко второму этапу прибор подаст еще один сигнал. После завершения приготовления прибор подаст 5 звуковых сигналов.

7. Кухонный таймер

- 1) Нажмите « **Таймер/Часы.** » два раза, на дисплее отобразится 00:00, загорится индикатор времени.

2) Поверните «  » чтобы установить нужное время.

(Максимальное время приготовления 95 минут.)

3) Нажмите « **Старт/+30 сек./OK** », чтобы подтвердить настройки, загорится индикатор времени.

4) Когда установленное время истечет, индикатор времени погаснет. Прибор подаст сигнал 5 раз.

ПРИМЕЧАНИЕ:

ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ФАКТИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ. КУХОННЫЙ ТАЙМЕР – ОТСЧИТЫВАЕТ ЗАДАННОЕ ВРЕМЯ.

8. Автоматическое меню

1) Поверните «  » вправо, чтобы выбрать меню, и на дисплее отобразится значение от «А-1» до «А-8».

2) Нажмите « **Старт/+30 сек./OK** » для подтверждения.

3) Поверните «  », чтобы выбрать вес по умолчанию для определенного пункта меню.

4) Нажмите « **Старт/+30 сек./OK** », чтобы начать приготовление.

Пример: Если Вы хотите использовать «Авто Меню» для приготовления 350 грамм рыбы.

1) Поверните «  » по часовой стрелке, пока на дисплее не отобразится «А-6».

2) Нажмите « **Старт/+30 сек./OK** » для подтверждения.

3) Поверните «  », чтобы выбрать вес рыбы, пока на дисплее не отобразится «350».

4) Нажмите « **Старт/+30 сек./OK** », чтобы начать приготовление.

Таблица автоматического меню:

Меню	Режим	Вес	Мощность
Пицца	А-1	200 г	100% (микроволны)
		400 г	
Мясо	А-2	250 г	100% (микроволны)
		350 г	
		450 г	
Овощи	А-3	200 г	100% (микроволны)
		300 г	
		400 г	

Меню	Режим	Вес	Мощность
Паста	А-4	50г (с 450 мл холодной воды)	80% (микроволны)
		100г (с 800 мл холодной воды)	
Картофель	А-5	200 г	100% (микроволны)
		400 г	
		600 г	
Рыба	А-6	250 г	80% (микроволны)
		350 г	
		450 г	
Напитки	А-7	1 чашка (ок. 120 мл)	100% (микроволны)
		400 г	
		600 г	
Попкорн	А-8	50 г	100% (микроволны)
		100 г	

9. Быстрый старт

1) Нажмите « **Старт/+30 сек. /ОК** » в режиме ожидания, чтобы начать готовку со 100% мощностью, каждое дополнительное нажатие будет добавлять ко времени приготовления 30 секунд до максимального значения в 95 минут.

2) В режиме микроволнового разогрева или разморозки каждое дополнительное нажатие «**Старт/+30 сек. /ОК**» увеличивает время приготовления на 30 секунд.

3) В режиме ожидания поверните «  » влево, чтобы настроить время приготовления на 100% мощности, затем нажмите « **Старт/+30 сек. /ОК** », чтобы начать приготовление.

10. Функция блокировки от детей

Блокировка: В режиме ожидания нажмите « **СТОП/Сброс** » на 3 секунды, прозвучит длинный сигнал, уведомляющий о входе в режим блокировки от детей, и, если была произведена настройка времени, на дисплее отобразится текущее время, в противном случае на дисплее отобразится «**⏸**».

Снятие блокировки: При включенной блокировке нажмите « **СТОП/Сброс** » на 3 секунды, прозвучит долгий сигнал, уведомляющий о снятии блокировки.

11. Режим запроса

- 1) В режиме приготовления на гриле/микроволнах или в комбинированном режиме нажмите **«Печь»** или **«Гриль/Комби»**, текущая мощность отобразится на 3 секунды. Через 3 секунды дисплей вернется в предыдущий режим работы;
- 2) В режиме готовки, нажмите **«Таймер/Часы»**, чтобы узнать время, и текущее время отобразится на 3 секунды.

12. Уточнения

- 1) Если дверь будет открыта в процессе приготовления, закройте дверь и нажмите **«Старт/+30 сек./ОК»**, чтобы продолжить приготовление.
- 2) Если режим приготовления был выбран, но в течение 1 минуты не была нажата кнопка **«Старт/+30 сек./ОК»**, будет показано текущее время. Выбранный режим будет сброшен.
- 3) При успешном нажатии кнопки звучит звуковой сигнал. В противном случае сигнал не прозвучит.

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед установкой.

Обратите внимание.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Печь оснащена вилок и должна подключаться только к должным образом установленной и заземленной розетке.

Согласно соответствующим законодательным актам, установка розетки и замена кабеля может производиться только квалифицированным электриком.

Если после установки доступ к вилке отсутствует, на стороне установки должен располагаться изолирующий выключатель с контактным зазором как минимум в 3 мм.



У мебельного шкафа, в который встраивается микроволновая печь, должна быть удалена задняя стенка и обеспечена достаточная вентиляция прибора.

Минимальная высота установки 85 см.

Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия печи не оказались заблокированы, это может привести к некорректной работе.

А. Встраивание печи в навесной шкаф

Б. Встраивание печи в вертикальный пенал

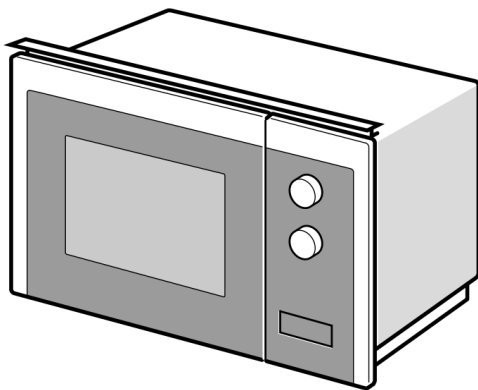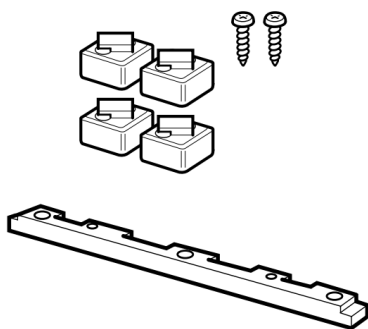


Комплектующие, необходимые для установки:


- микроволновая печь
- саморезы для фиксации СВЧ через верхнюю декоративную планку
- ножки (необходимы при монтаже в пенал)
- нижняя декоративная планка (необходима при монтаже в пенал)

ОБЩИЙ ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Установите микроволновую печь в шкаф. После установки проконтролируйте наличие минимального зазора в 3 мм между дверцей микроволновой печи и дверцей шкафа слева. Зафиксируйте микроволновую печь саморезами через верхнюю декоративную планку, как показано на рисунке.


ВНИМАНИЕ! ПРИ МОНТАЖЕ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ ОБЕСПЕЧЬТЕ ДОСТУПНОСТЬ РОЗЕТКИ И ВИЛКИ ДЛЯ ЭКСТРЕННОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ. СЕТЕВОЙ ШНУР ВНУТРИ ШКАФА НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЖАТ, ИМЕТЬ ПЕРЕГИБЫ ИЛИ ПРИКАСАТЬСЯ К КОРПУСУ. ОБЕСПЕЧЬТЕ НАЛИЧИЕ В ШКАФУ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ОТВЕРСТИЙ, РАЗМЕРЫ КОТОРЫХ СООТВЕТСТВУЮТ ПРИВЕДЕННЫМИ В РУКОВОДСТВЕ ЧЕРТЕЖАМ.

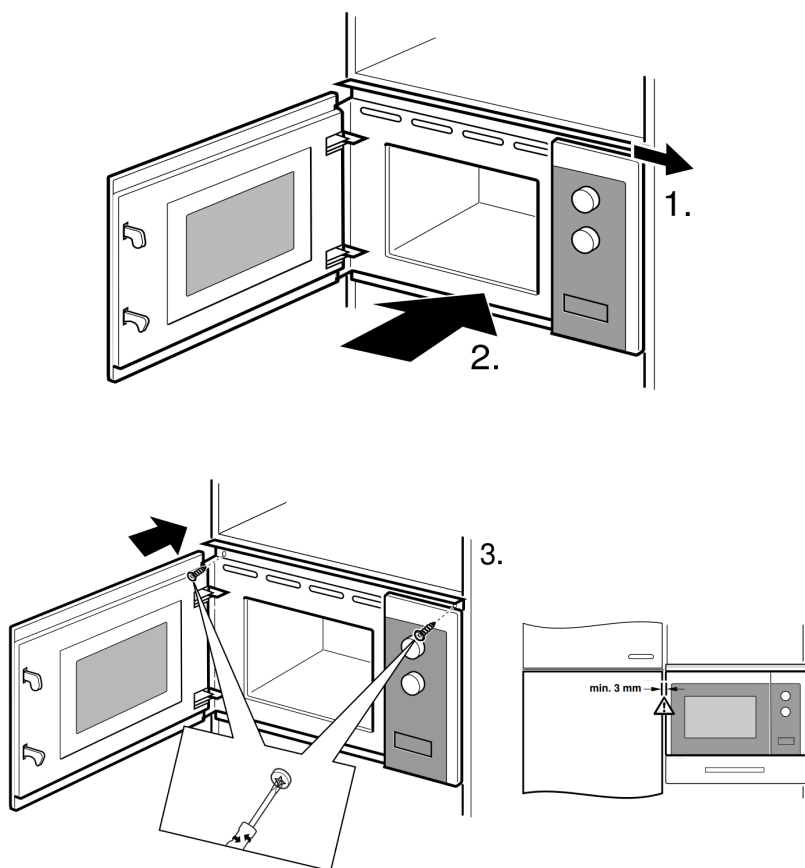

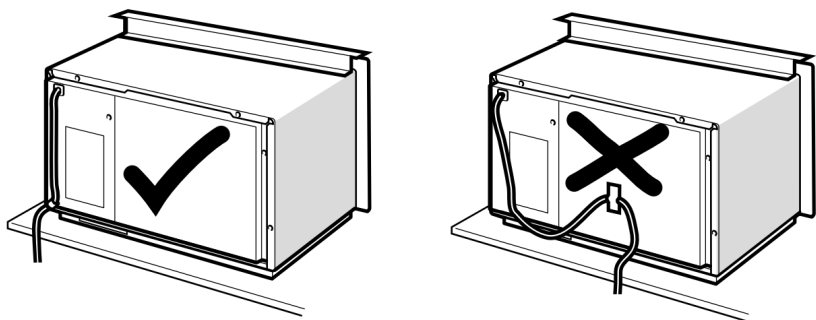

A.


УСТАНОВКА В НАВЕСНОЙ ШКАФ

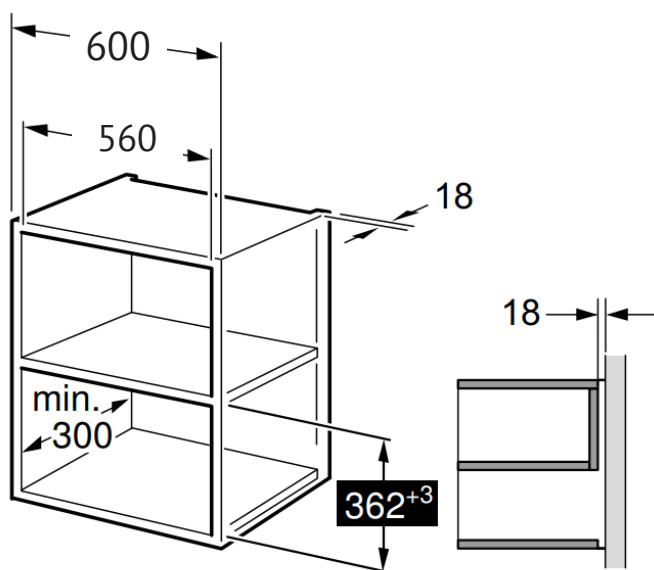


Внимание! При установке СВЧ в навесной шкаф НЕ используйте дополнительные ножки и нижнюю декоративную планку. Следуйте общим рекомендациям по установке.


Б.

УСТАНОВКА В ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПЕНАЛ

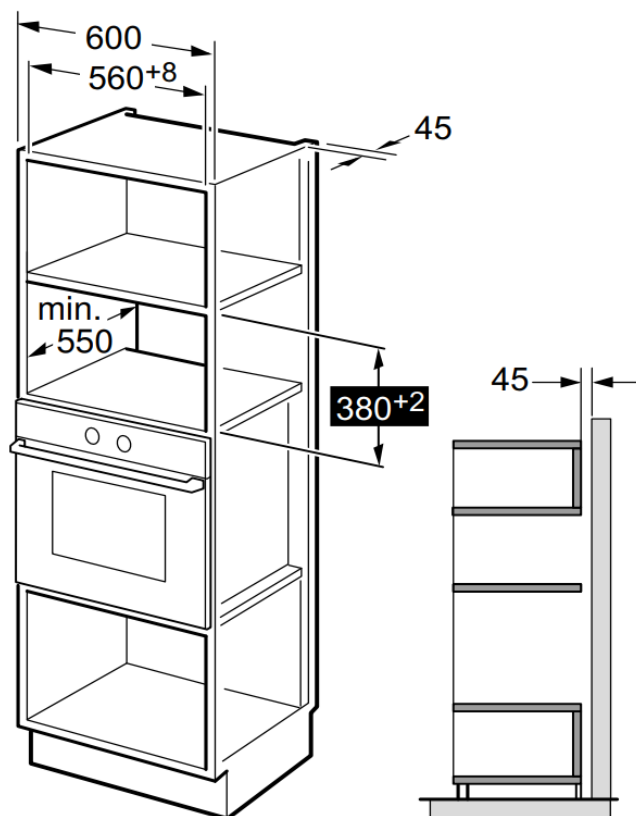


Перед монтажом СВЧ в мебельный пенал установите дополнительные ножки и нижнюю декоративную планку. Далее следуйте общим рекомендациям по установке.




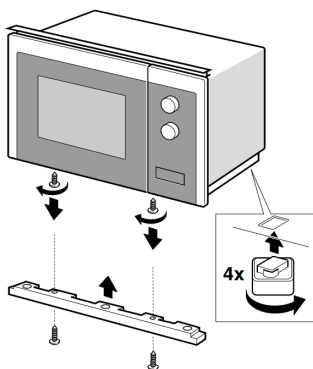


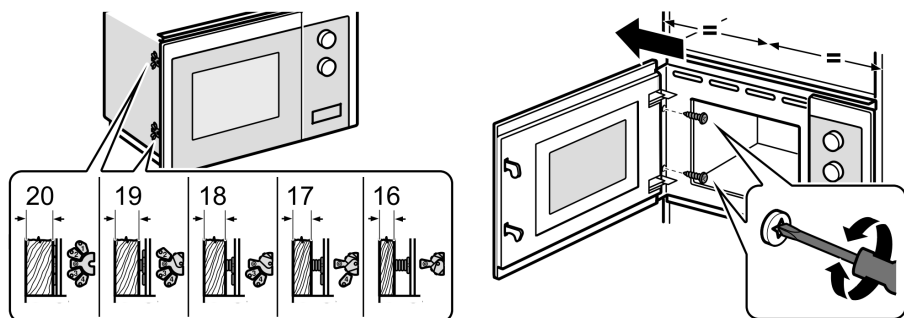




При необходимости микроволновая печь может быть дополнительно зафиксирована двумя саморезами (ST4 x 16 - 2шт, не входят в комплект поставки) к корпусу мебели через левую стенку. Чтобы избежать смещения микроволновой печи при затягивании саморезов, перед фиксацией установите регулируемые пластиковые проставки, загнув и защелкнув в пазах требуемое количество лепестков.

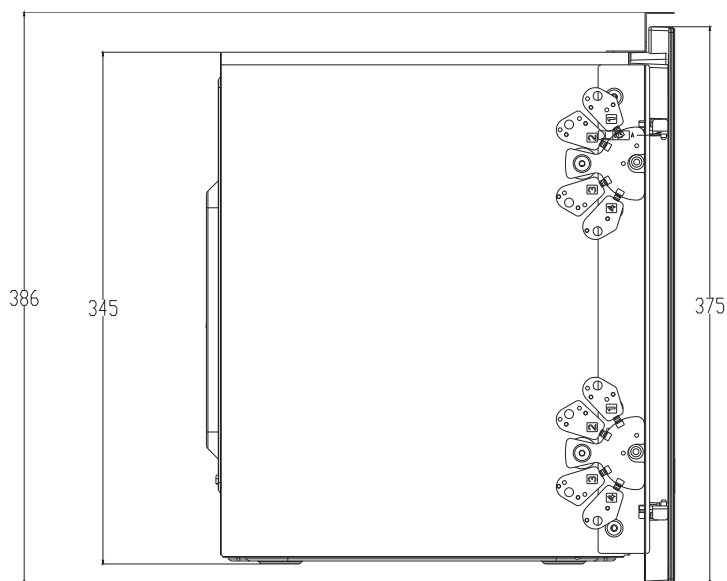

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРИБОРА

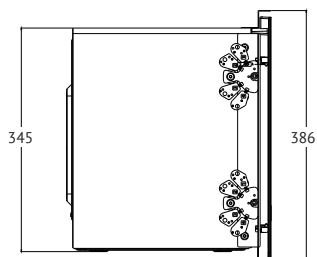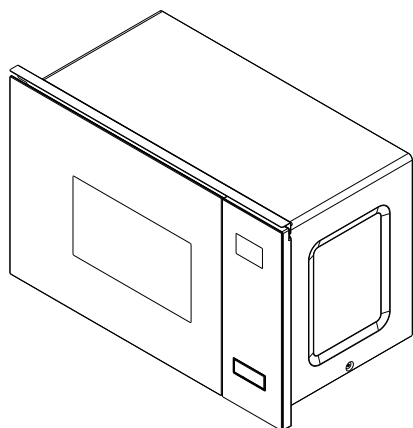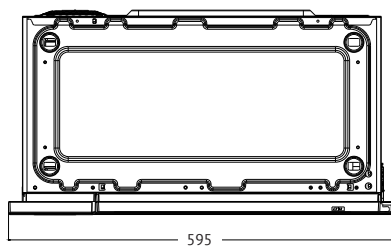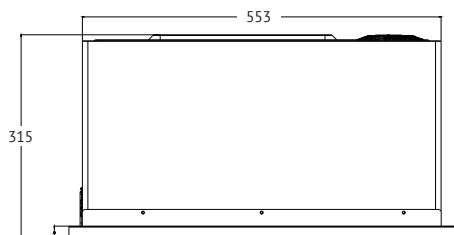

Верхняя защитная (декоративная) планка



ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Нормальное состояние

Микроволновая печь препятствует получению ТВ сигнала	При работе микроволновой печи может нарушаться прием ТВ и радио сигналов. Это похоже на помехи со стороны маленьких электрических приборов, таких как миксер, пылесос и электрический фен. Это нормально.
Тусклый свет в печи	При приготовлении на низкой мощности свет в печи может стать тусклым. Это нормально.
На двери конденсируется пар, из отверстий выходит горячий воздух	При готовке пар может выходить из еды. Большая его часть выходит из вентиляционных отверстий. Но некоторое его количество может конденсироваться на холодных поверхностях, таких как дверь печи. Это нормально.
Печь включена непредумышленно, когда в ней не было еды.	Запрещено включать печь, если в ней нет еды. Это очень опасно.

Неисправность	Возможная причина	Что делать
Печь не включается	(1) Шнур питания установлен не плотно.	Отсоедините шнур из розетки. Затем через 10 секунд установите его заново.
	(2) Перегорает предохранитель или срабатывает автоматическое выключение.	Замените предохранитель или переустановите автоматическое выключение (ремонт производится квалифицированным специалистом)
	(3) Неисправность розетки.	Проверьте розетку другими электрическими приборами.
Печь не нагревается.	(4) Дверь закрыта не до конца.	Закройте дверь до конца.
Вращающаяся поверхность издает звуки во время работы микроволновой печи	В нижнюю часть печи попало много грязи.	Для очистки грязных деталей см. «Техобслуживание микроволновых печей».

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ

До начала эксплуатации, а также при длительных перерывах в использовании прибор следует хранить в оригинальной заводской упаковке в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, воздействия низких температур, пыли, паров агрессивных веществ и т.п. месте, исключая резкие перепады температур и образование конденсата, соблюдая рекомендации ГОСТ 15150-69.

УТИЛИЗАЦИЯ



Согласно Директиве ЕС об отходах электрического и электронного оборудования такие отходы необходимо собирать и обрабатывать отдельно. Если в будущем вам будет необходимо избавиться от этого устройства, просим вас не выбрасывать его вместе с твердыми бытовыми отходами. Отнесите этот продукт в пункт сбора отходов электронного оборудования, при наличии такового.

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Изготовитель	KÖRTING®
Тип продукции	Микроволновая печь встраиваемая
Тип изделия	KMI
Модель	KMI 820 GNBX KMI 820 GSCW
Производитель (Фабрика)	GUANGDONG MIDEA KITCHEN APPLIANCES MANUFACTURING CO., LTD. Китай, No.6, Yong An Road, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong.
Поставщик на территории РФ, уполномочен- ный на принятие претензий	ООО «Кёртинг РУС», 125252, г. Москва, ул. Гризодубовой, д. 4, к. 3, этаж 1, пом. 1, комн. 2, тел. +7 (495) 150-64-14 info@korting.ru www.korting.ru
Импортер	ООО «Кёртинг РУС», 125252, г. Москва, ул. Гризодубовой, д. 4, к. 3, этаж 1, пом. 1, комн. 2.
Гарантийный срок	2 года
Срок службы	10 лет
Серийный номер: Серийный номер указан на табличке, расположенной на корпусе прибора.	Серийный номер состоит из 24 цифр, пер- вые 16 из которых - внутризаводская коди- ровка, последние 8 цифр - код в формате YYWWNNNN, где: YY - год производства WW - номер недели NNNN - порядковый номер изделия в партии.
KMI 820 GNBX GSCW v1.3 d20251028	

Подтверждено соответствие требованиям технических регламентов:

- ТР ТС 004/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования».
- ТР ТС 020/2011 Технический регламент Таможенного союза «Электromагнитная совмести-
мость технических средств».
- ТР ЕАЭС 037/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза «Об ограниче-
нии применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА

Список авторизованных сервисных центров, осуществляющих гарантийный ремонт, указан на официальном сайте в разделе «Поддержка»: <https://korting.ru/support/>

По вопросам обслуживания, ремонта техники и качества работы авторизованных региональных сервисных центров обращайтесь на круглосуточную горячую линию сервисной поддержки по телефону: 8(800)550-78-62

Гарантийный срок на продукцию Korting составляет 12 месяцев.

Гарантийное обслуживание является бесплатным (включая стоимость работ материалов и, при необходимости и с учетом действующего законодательства, доставки) на дому у потребителя или в мастерской на усмотрение сервисного центра, и распространяется только на изделия, использующиеся в личных, семейных, бытовых целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Обслуживание действительно на территории РФ и распространяется на производственный или конструкционный дефект изделия.

Гарантийное обслуживание не распространяется на:

1. Комплектующие изделия (которые могут быть сняты с основного изделия без применения каких-либо инструментов, а именно: полки, ящики, корзины, насадки, решетки, трубки, шланги и другие подобные комплектующие);
2. Недостатки изделий, вызванные несоблюдением прилагаемой инструкции по эксплуатации, транспортными повреждениями, неправильной установкой, перепадами напряжения питания, небрежным обращением или плохим уходом, неправильным использованием (включая перегрузку);
3. Недостатки, вызванные независящими от продавца причинами, такими как: явления природы и стихийные бедствия, пожар, действия домашних или диких животных, а также насекомых, грызунов, попадание внутрь изделия посторонних предметов (в том числе жидкостей) и другими подобными причинами;
4. Недостатки, возникшие в результате внесения конструктивных изменений или ремонта изделия потребителем или неавторизованным сервисным центром;
5. Расходные материалы: лампы освещения, фильтры, элементы питания и прочие элементы по уходу за изделием, которые описаны в инструкции по эксплуатации;
6. Внешние и внутренние загрязнения, потертости, царапины, возникшие в процессе эксплуатации, установки, регулировки, чистке изделия, замене расходных материалов (ламп освещения, фильтров, элементов питания и др.) и прочему уходу за изделием, который описан в инструкции по эксплуатации.

Любые претензии по качеству товара изделия рассматриваются только после предварительной проверки качества изделия представителем авторизованного сервисного центра.

Компания Korting оставляет за собой право по своему усмотрению расширить свои обязательства перед потребителем по сравнению с требованиями закона и указанными в настоящем документе обязательствами.

Перед установкой и использованием изделия обязательно внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации.

Для установки (подключения) техники мы рекомендуем обращаться в авторизованные сервисные центры. Вы можете воспользоваться услугами любых других квалифицированных специалистов или выполнить это самостоятельно, воспользовавшись рекомендациями инструкции по эксплуатации, однако изготовитель (продавец) не несет ответственности за возникшие дефекты в следствие неправильной установки.

Специалисты, осуществляющие подключение (установку), делают отметку в соответствующем разделе гарантийного талона.

СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ ПРИБОРА (заполняется только для приборов, подлежащих установке)	
Дата установки:	Мастер:
Организация установщик:	Работу принял. Подпись заказчика:

Фирма производитель оставляет за собой право без предварительного предупреждения вносить изменения в конструкцию, дизайн, комплектацию или технологию изготовления без смены основных характеристик изделия.

кörting

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
(изымается мастером)

Модель:_____

Серийный номер:_____

Дата приобретения:_____

Вид дефекта:_____

Проведенные работы:_____

Ф.И.О. потребителя:_____

Адрес:_____

Телефон:_____

Дата ремонта:_____

Мастер:_____

Место штампа

(вырезать по пунктиру)

кörting

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
(изымается мастером)

Модель:_____

Серийный номер:_____

Дата приобретения:_____

Вид дефекта:_____

Проведенные работы:_____

Ф.И.О. потребителя:_____


Адрес:_____

Телефон:_____

Дата ремонта:_____

Мастер:_____

Место штампа

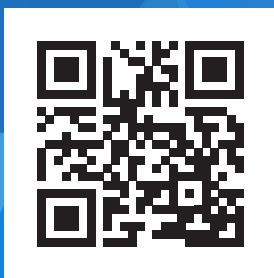

korting.ru

